FRAMA
SMART MAILING

Ouvre-lettre automatique OL 400

Mode d'emploi

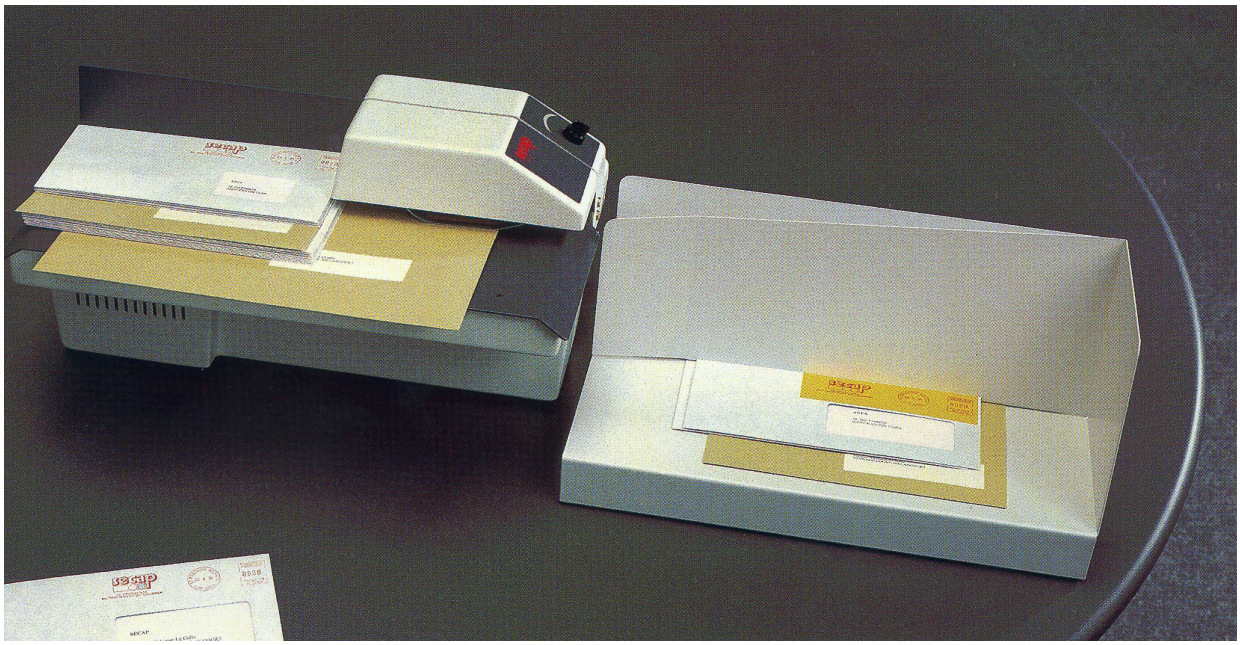

Première mise en service

- Déballer prudemment l'appareil et le poser sur une surface stable
- Poser le collecteur (voir page de titre) à droite à côté de la machine de façon que les bandes coupées soient dirigées dans la partie arrière et les enveloppes ouvertes dans la partie avant.
- Introduire la fiche de réseau dans la prise à l'arrière de l'appareil.
- Introduire la fiche du câble de réseau dans une prise de réseau
- **Veuillez conserver l'emballage**, car un renvoi éventuel de l'appareil ne peut se faire pour des raisons techniques de transport et d'assurance que dans l'emballage d'origine !

Caractéristiques techniques

Tension	230 volts / 50Hz
Courant consommé	0,4 A
Volume de travail	max. 400 lettres par minute
Durée de fonctionnement	max. 40 minutes par jour

Dimensions y compris collecteur en cm (L X P X H) 84,5 X 29,0 X 21,5

Poids 12,3 kg

Frama Suisse AG Gewerbepark 5506 Mägenwil Tél. 0848 802 001 Fax 0848 802 010
E-Mail info@frama.ch www.frama.ch

FRAMA
SMART MAILING

Mode d'emploi

Utilisation de l'appareil

- Rassembler un nombre de lettres de même grandeur (au maximum 50 pièces) soigneusement en une pile. Frapper plusieurs fois la pile sur un côté longitudinal des enveloppes sur une surface droite. Le contenu des enveloppes se trouve ainsi envoyé du côté inférieur.
- Introduire la pile de lettres de façon que les côtés longitudinaux opposés des enveloppes (à ouvrir) se trouvent à fleur contre le guide vertical (2), ainsi qu'à droite de la butée de l'introduction (3).
- Enclencher la machine (l'interrupteur se trouve à l'arrière de l'appareil)
- La largeur de la bande coupée peut se régler, aussi pendant que l'appareil travaille, avec le bouton rotatif (4). Largeur de coupe recommandée env. 1,5 à 2,5 mm, selon la grandeur de l'enveloppe.

Aide

La machine ne démarre pas	Y a-t-il du courant sur la prise? Le câble de réseau est-il bien raccordé à la prise et à l'appareil? La machine est-elle enclenchée? Le couvercle supérieur de la station d'ouverture (5) est-il complètement fermé?

Attention

Si l'appareil a été déclenché pendant son fonctionnement, toutes les lettres se trouvant encore dans la station d'ouverture (5) doivent être enlevées et de nouveau posées en pile avant d'enclencher une nouvelle fois. Dans le cas, contraire, l'appareil ne pourra pas démarrer, pour des raisons de sécurité.

Entretien et nettoyage mensuels

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec
- Retirer prudemment vers l'avant le couvercle supérieur de la station d'ouverture, enlever les bandes coupée et souffler la poussière de papier éventuellement accumulée.
- Remettre en place le couvercle fermement, sans violence

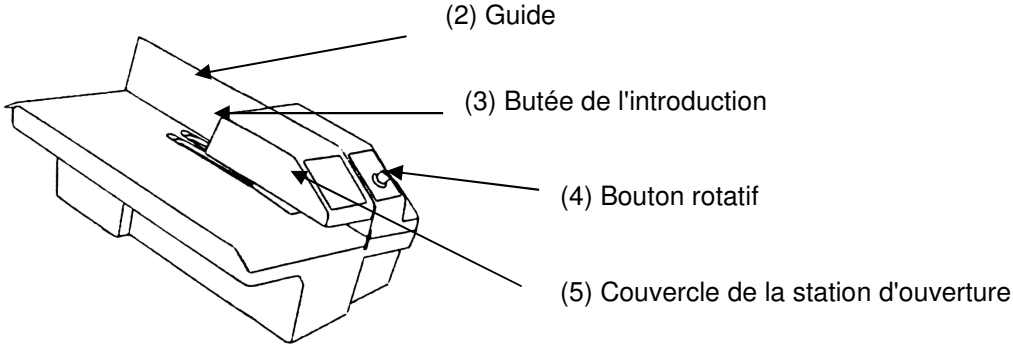

Service technique à la clientèle: tél.: 0900 301 600 / fax: 0848 802 010

Garantie et retour éventuel

- Veuillez nous expédier l'appareil que dans l'**emballage d'origine, franco de port**. Les envoi en port dû ne pourront pas être acceptés.